


Me-1 Definición de interfaz/ conector de comunicación de batería de carga lenta

1. Conexión del conector de comunicación del vehículo (vista del terminal inalámbrico de la batería de alimentación):

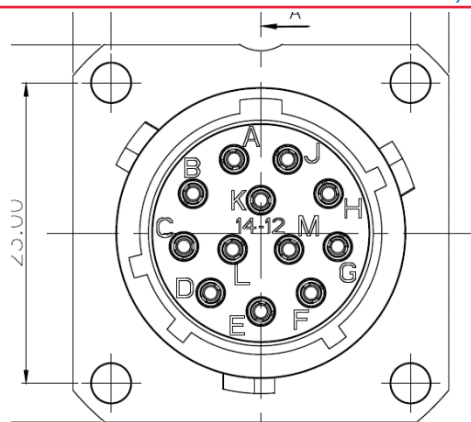

2、通讯接口定义 Definición de la interfaz de comunicación

Número de pin	Número de línea	Descripción (tipo de señal)	Diámetro de cable	Definición de función	Observaciones
PINA	Alimentación 12V+	Alimentación	18#	Alimentación 12V+	Suministro eléctrico
PINB	Carga 12V-	Alimentación	18#	Carga 12V-	Suministro eléctrico
PINC	Llave 12V	Alimentación	18#	Llave ON señal de activación	Suministro eléctrico
PIND	GND	Alimentación	18#	Alimentación 12V-	供电
PINE	Vehículo CAN_H	Comunicación	20#	Vehículo CAN_H	/
PINF	Vehículo CAN_L	Comunicación	20#	Vehículo CAN_L	/
PING	Protección CAN	Comunicación	/	/	/
PINH	Batería CAN_H	Comunicación	20#	Información de la batería CAN_H (descarga del programa)	/
PINJ	Batería CAN_L	Comunicación	20#	Información de la batería CAN_L (descarga del programa)	/
PINK	485-A	Comunicación	20#	485-A (Visualización y modificación de la información y los parámetros de la batería)	/
PINL	485-B	Comunicación	20#	485-B (Visualización y modificación de la información y los parámetros de la batería)	/
PINM	Activación de plomo-ácido	Alimentación	18#	Activación de plomo-ácido 12V + señal	Señal de activación