



Definición del conector de comunicaciones de batería de potencia de carga rápida Me-1

1. Conexión del conector de comunicación del vehículo (vista del terminal inalámbrico de la batería de alimentación):

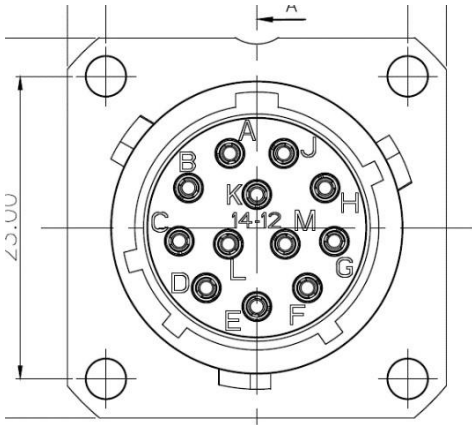


2. Definición del puerto de comunicaciones


Número de clavija	Número de cable	Descripción (Tipo de señal)	Diámetro del cable	Definición de la función	Observaciones
PINA	Alimentación 12V+	Alimentación	22#	Alimentación 12V+	Suministro electrico
PINB	Carga 12V+	Alimentación	22#	Activación de carga 12V+	Suministro electrico
PINC	Tecla 12V+	Alimentación	22#	Señal de activación de la tecla ON	Suministro electrico
PIND	GND	Alimentación	22#	Alimentación/carga 12V-	Suministro electrico
PINE	Vehículo CAN_H	Comunicación	22#	Vehículo CAN_H	/
PINF	Vehículo CAN_L	Comunicación	22#	Vehículo CAN_L	/
PING	PP	Señal	22#	Señal piloto de control de carga	/
PINH	Ajuste CAN_H	Comunicación	22#	Ajuste CAN_H	/
PINJ	Ajuste CAN_L	Comunicación	22#	Ajuste CAN_L	/
PINK	/	/	/	/	/
PINL	CP	Señal	22#	Señal piloto de control de carga	/
PINM	activación plomo-ácido	Alimentación	22#	Llamada de activación plomo-ácido	/

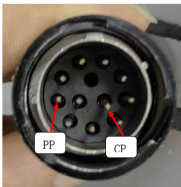


MALE/ CONECTOR
MACHO BATERIA

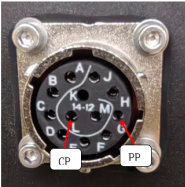

FEMALE/ CONECTOR HEMBRA/
BATERIA

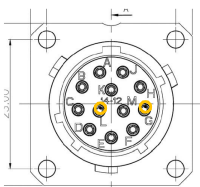

PP CP

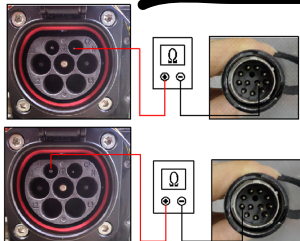

charge port connector/
enchufe de carga