


Encender vehículo en la llave de contacto posición ON




Con vehículo encendido y en pantalla de usuario mantener pulsado botón "MODE" durante 1 segundo y soltar el botón (pulsación prolongada). Accedemos a la pantalla ajustes.

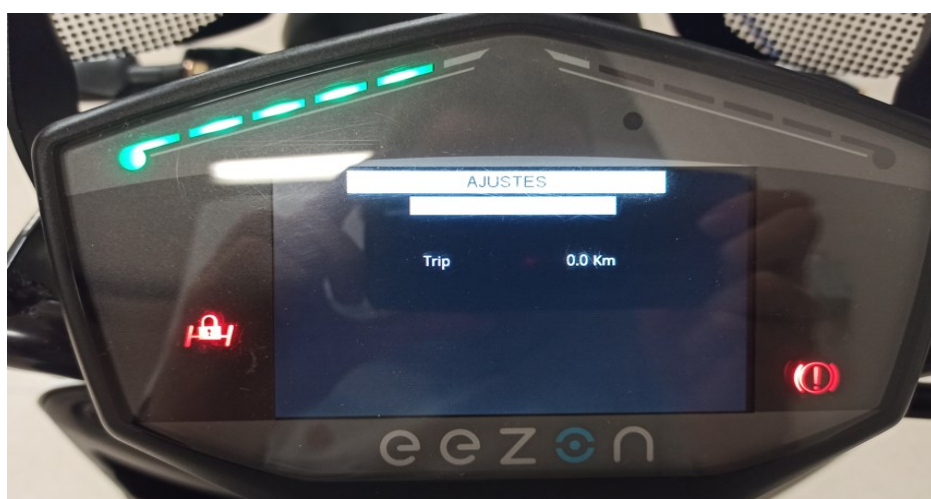

En la pantalla "AJUSTES", pulsación prolongada del botón "MODE" y del botón de ignición. Tras un segundo soltamos la tecla "MODE". Nos aparece el texto "MODO TALLER"








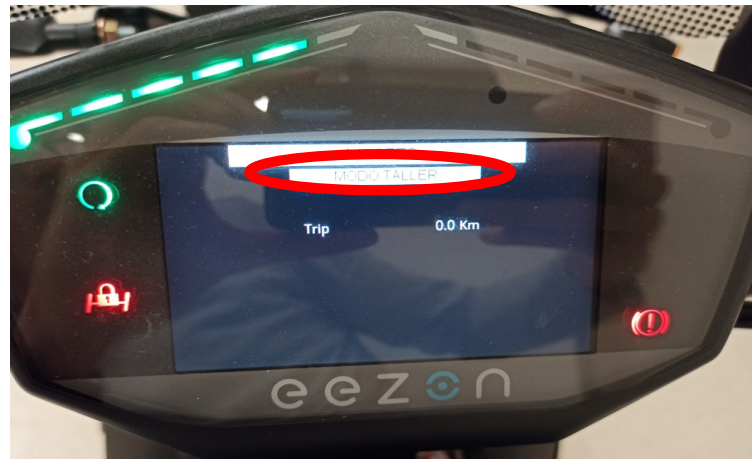

En la pantalla "AJUSTES", pulsación prolongada del botón "MODE" para volver a la pantalla de usuario



En la pantalla de usuario, pulsación prolongada del botón "MODE" para ir a la primera pantalla de usuario

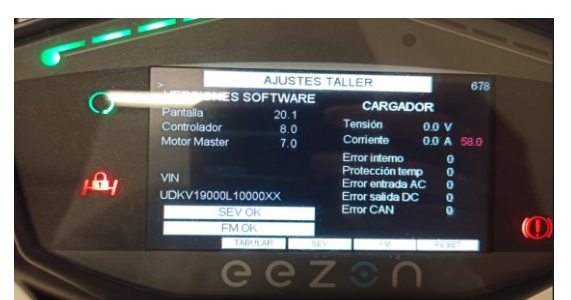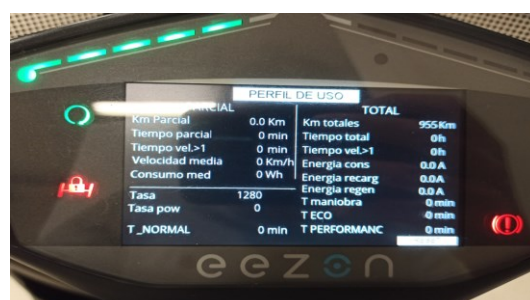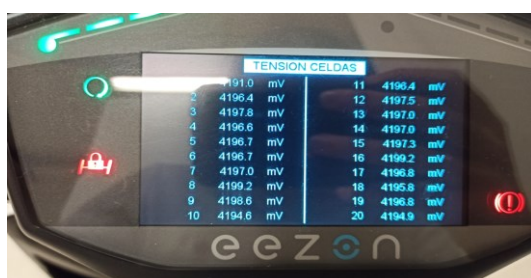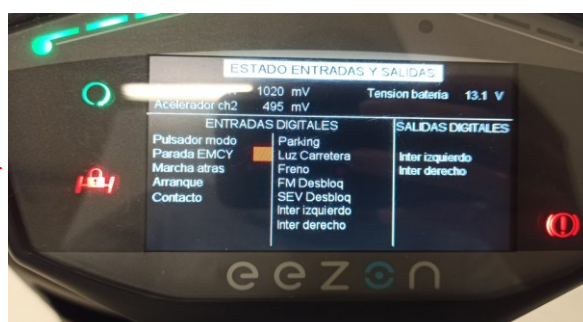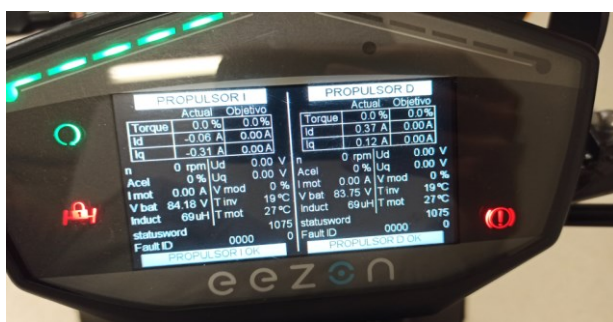

Para navegar entre estas pantallas pulsación corta del botón "MODE"

Al llegar de nuevo a la pantalla de "AJUSTES" pulsación prolongada del botón "MODE" para volver a la pantalla de usuario.



Para salir del "MODO TALLER" apagar el vehículo poniendo la llave de contacto en la posición "OFF"

